RANGE MASTER

USER MANUAL
BENUTZERHANDBUCH



Long Range WiFi Solution

About RangeMaster

Congratulations on your new purchase and welcome to the world of RangeMaster long range WiFi.

This guide will take you through the simple process required to get you online as soon as possible.
The RangeMaster long range WiFi products are ideal for motorhomes, caravans and boats where you need your Wireless network to reach that little bit further.
Share your boosted WiFi connection with multiple devices including iPads, iPhone and Android tablets and phone, in fact any device with WiFi.

For more information on RangeMaster and our products please visit our website at **www.rangemasterwifi.co.uk** or email: **contact@rangemasterwifi.co.uk**

Package Contents:

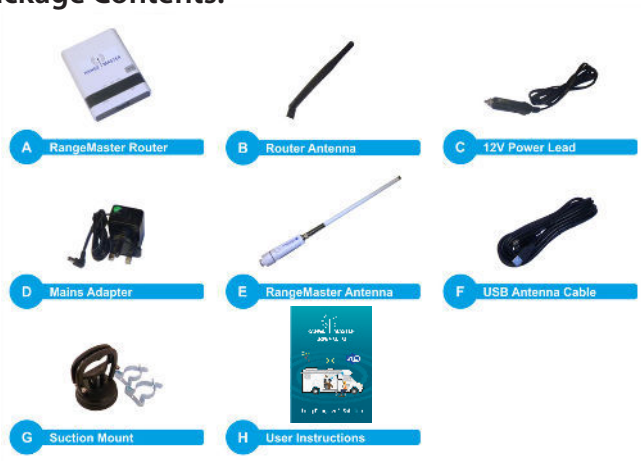

Connection Diagram:

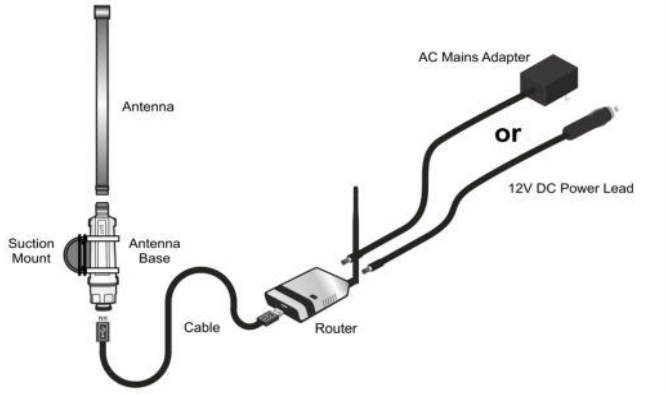

RangeMaster Antenna and Router:

The RangeMaster Wifi Router Kit allows you to connect to a remote WiFi access point and share the connection with all your WiFi devices such as smartphones, tablets, laptop computers etc.

1. Assemble the suction mount and clips as shown below:



Remove the two nuts on the sucker



Use the nuts and bolts to attach the clips



Clip the antenna base into the clips

2. Screw the antenna to the base section and connect the USB cable from the base to the router and mount the antenna on the side of your motorhome or caravan using the suction mount as shown below





The higher you can get the antenna the better and try to position it so as much of the antenna as possible clears the roof of the vehicle.
Connect the power to the router using the included mains adapter or 12V lead **(Note: Do NOT connect to a 24V outlet).**

Connecting to a Wifi Network

3. Open the Wi-Fi settings on your computer, phone or tablet and connect to the Wi-Fi network named **RANGEMASTER**



4. Once connected to the router open a web browser such as Safari, Chrome, Firefox or Internet Explorer and navigate to this web address: **192.168.36.1** (make sure you enter this is in the address bar at the top and NOT a search box).



By default there is no initial login username and password.
Note. One can be set required by clicking on the Caravan icon in the midle of the setup screen and navigate to the login password tab. Here you can enter a login password which you will be prompted for next time you log in.

Note: There are issues with very old versions of the Android default browser (earlier than Android 4.0) if using one of these devices please install a different web browser such as Chrome or Firefox mobile to work around this issue.

Setting Up The Connection

5. The first screen you will be prompted with is the overview page

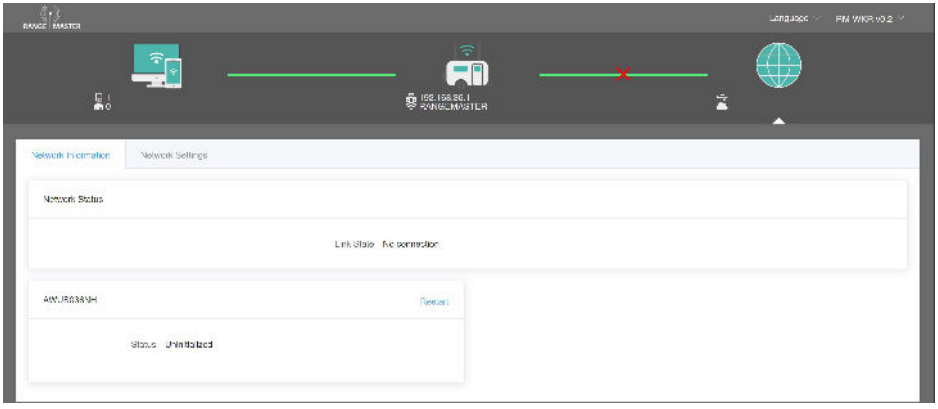

6. To carry out a site survey of Wifi Networks that are in range to connect to click the **Network Settings** Tab. This will navigate to the settings page. To Scan the for networks click **Scan**.

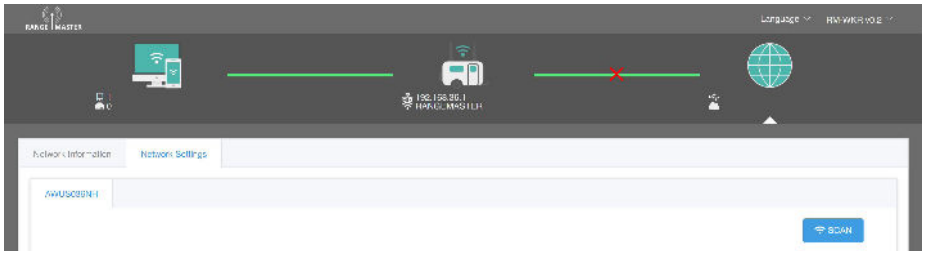

Once a scan has completed successfully, a list of available networks will be presented.

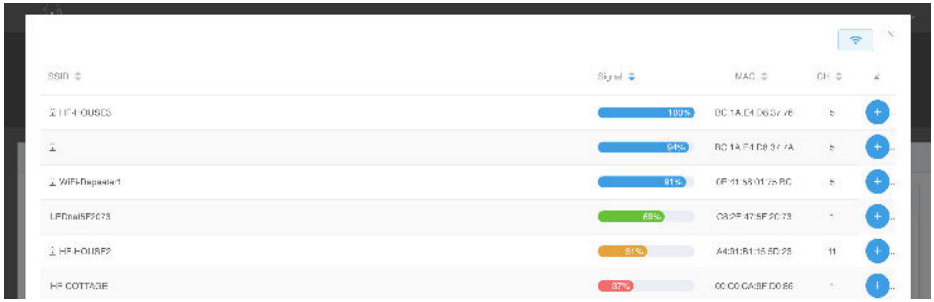

7. To Join the network simply click the **+** button to the right of the screen and you will be prompted to choose the network encryption type (You may need to check this with the wifi network provider) and also the network **Pass phrase** (Password).



Enter the password for the Wifi Network you wish to connect to and click **apply**. **Enjoy your new long range WiFi connection!**

Troubleshooting:

Q: It times out when I enter 192.168.36.1 in my browser.
A: Make sure you are entering it in the address bar at the top of the browser not a search box and double check that your device is connected to the RANGEMASTER WiFi network.

Q: My caravan site or WiFi operator has given me a user name and password, where do I enter this?
A: For this type of network make sure you do not enter a password in step 7. When you get to the end of the process and try to access a web page the caravan sites network should ask you for the login details they gave you. This is the case for most caravan site networks, Airangel and pubic hotspots such as The Cloud, BT Openzone, Sky WiFi and O2 WiFi Openzone, Sky WiFi and O2 WiFi.

Q: I have set up security and have forgotten my password.
A: The only way round this is to reset the router to factory settings. To do this power the router on and then press and hold the reset button* on the bottom of the router for 5 seconds and release, then wait for the router to restart. *The reset button is the small red button recessed in a hole on the bottom of the router.

For further support
Visit: rangemasterwifi.co.uk
Email: contact@rangemaster.co.uk
Telephone: 0800 622 474

WARRANTY DISCLAIMER
RangsMaster WiFi is a trademark of Falcon Technical Ltd. All technology and techniques used to build and deliver our products are intellectual property of the above named company or its associated partners. It is against copyright laws to attempt to extract, reverse engineer, copy or manipulate the patent registered technology included with our products and any party who may breach these conditions set herewith will he subjected to legal action to the full extent of the law in his or hers jurisdiction.
All RangeMaster WiFi products are covered by a 1 year warranty against any hardware defects (ONLY). Any damages or accidental breakages to have been caused by user during installation or at any other time will not he covered under the terms of this agreement.
The contents of this publication are believed to be correct at the time of going to press however any information, Details, products or services may be supplemented, modified or withdrawn without notice.



End of Life Disposal

Information on Disposal for Users (private households)

1. In the European Union. If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dustbin! Used electrical equipment must be treated separately and in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling of used electrical and electronic equipment. Following the implementation by member states, private households within the EU states may return their used electrical and electronic equipment to designated collection facilities free of charge. In some countries your local retailer may also take back your old product free of charge if you purchase a similar new one. Please contact your local authority for further details. If your used electrical or electronic equipment has batteries or accumulators please dispose of these separately beforehand according to local requirements. By disposing of this product correctly you will help ensure that the waste undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise arise due to inappropriate waste handling.

2. In other Countries outside the EU. If you wish to discard this product please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal. For Switzerland used electrical or electronic equipment can be returned free of charge to the Dealer, even if you don't purchase a new product. Further collection facilities are listed on the homepage of www.swico.ch

Information on Disposal for Business Users

1. In the European Union If the product is for business users and you want to discard it: Please contact your QuickSAT dealer who will inform you about the take-back of the product. You might be charged for the costs arising from take-back and recycling. Small products (and small amounts) may be taken back by your local collection facilities.

2. In other Countries outside the EU If you wish to discard this product please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.

Über RangeMaster

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen in der Welt des RangeMaster-Langstrecken-WLANs.

Dieser Leitfaden führt Sie durch einen einfachen Prozess, der erforderlich ist, um so schnell wie möglich online zu gehen.
Die RangeMaster WLAN Produkte mit großer Reichweite sind ideal für Wohnmobile, Wohnwagen und Boote, bei denen Sie ein drahtloses Netzwerk benötigen, dass ein bisschen weiter reicht.
Teilen Sie Ihre verstärkte WLAN-Verbindung mit mehreren Geräten, einschließlich iPads, iPhones, Android-Tablets und Telefonen und nahezu jedes andere Gerät mit WLAN Option.

Weitere Informationen zu RangeMaster und anderen Produkten können Sie bei Ihrem Camping Fachhändler anfragen oder per E-Mail: info@easyfind24.de anfordern.

Packungsinhalt:



Schaltplan:

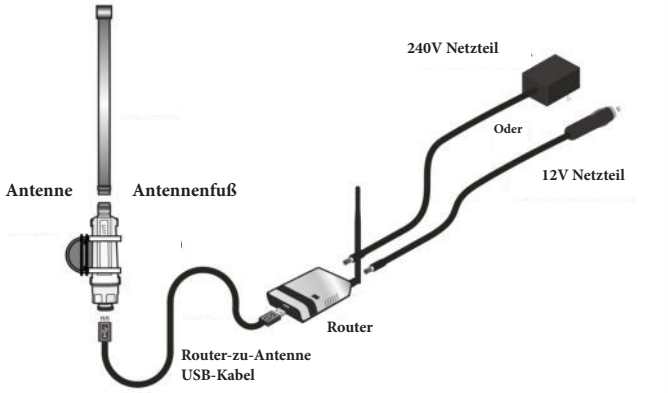

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

RangeMaster-Antenne und -Router:

Mit dem RangeMaster Wifi Router Kit können Sie eine Verbindung zu einem entfernten WLAN-Zugangspunkt herstellen und die Verbindung mit all Ihren WLAN-Geräten wie Smartphones, Tablets, Laptops usw. teilen.

1. Montieren Sie die Saughalterung und die Clips wie unten gezeigt:



Entfernen Sie die beiden Muttern am Sauggriff



Verwenden Sie die Muttern und Schrauben, um die Clips zu befestigen



Clip die Antennenbasis in die Clips

2. Schrauben Sie die Antenne an das Basisteil und verbinden Sie das USB-Kabel von der Basis mit dem Router. Befestigen Sie die Antenne mit dem Saugfuß an der Seite Ihres Reisemobils oder Wohnwagens wie unten gezeigt





Je höher Sie die Antenne bekommen desto besser. Versuchen Sie die Antenne so zu positionieren, dass so viel wie möglich von der Antenne über das Dach des Fahrzeugs ragt.

Verbinden Sie den Router mit dem mitgelieferten Netzteil oder dem 12-V-Kabel (Hinweis: NICHT an eine 24-V-Steckdose anschließen).

Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk

3. Öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem Computer, Telefon oder Tablet und verbinden Sie sich mit dem Wi-Fi-Netzwerk namens **RANGEMASTER.**



4. Sobald Sie mit dem Router verbunden sind, öffnen Sie einen Webbrowser wie Safari, Chrome, Firefox oder Internet Explorer und navigieren Sie zu dieser Webadresse: 192.168.36.1 (stellen Sie sicher, dass Sie dies in der Adressleiste des Browers oben und NICHT in einem Suchfeld eingeben).



Standardmäßig gibt es keinen Benutzernamen und kein Kennwort für die erstmalige Anmeldung.

Hinweis. Eines kann als erforderlich eingestellt werden, indem Sie auf das Caravan-Symbol in der Mitte des Setup-Bildschirms klicken und zur Registerkarte Login-Passwort navigieren. Hier können Sie ein Login-Passwort eingeben, nach dem Sie beim nächsten Login gefragt werden.

Einrichten der Verbindung

5. Der erste Bildschirm, mit dem Sie aufgefordert werden, ist die Übersichtsseite

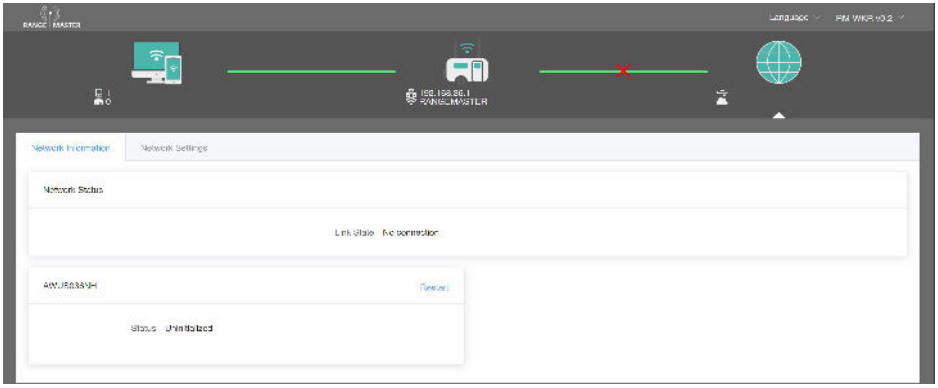

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

6. Um eine Standortanalyse von Wifi-Netzwerken durchzuführen, die sich in Reichweite für eine Verbindung befinden, klicken Sie auf die Registerkarte Netzwerkeinstellungen. Dies navigiert zur Einstellungsseite. Um nach Netzwerken zu suchen, klicken Sie auf Scannen.

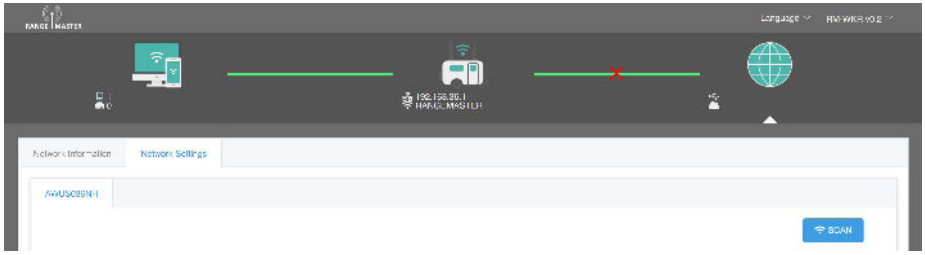

Sobald ein Scan erfolgreich abgeschlossen wurde, wird eine Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt.

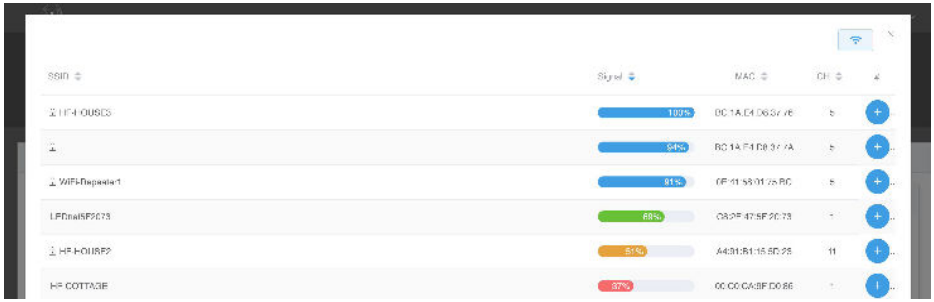

7. Um dem Netzwerk beizutreten, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche + auf der rechten Seite des Bildschirms und Sie werden aufgefordert den Netzwerkverschlüsselungstyp (Sie müssen dies möglicherweise beim WLAN-Netzwerkanbieter überprüfen) und auch die Netzwerkpassphrase (Passwort) auszuwählen.

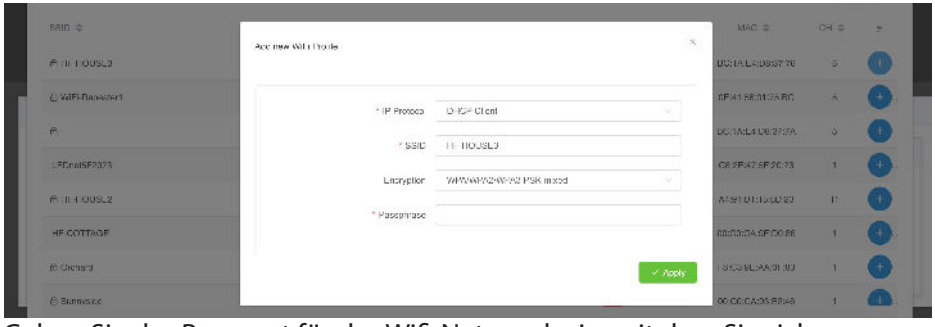

Geben Sie das Passwort für das Wifi-Netzwerk ein, mit dem Sie sich verbinden möchten und klicken Sie auf Übernehmen. **Genießen Sie Ihre neue WLAN-Verbindung mit großer Reichweite!**

Fehlerbehebung:

F: Wenn ich 192.168.36.1 in meinen Browser eingebe, wird das Zeitlimit überschritten.
A: Stellen Sie sicher, dass Sie es in die Adressleiste oben im Browser eingeben und nicht in ein Suchfeld. Überprüfen Sie ob Ihr Gerät mit dem RANGEMASTER WiFi-Netzwerk verbunden ist.

F: Mein Caravan-Stellplatz oder WLAN-Betreiber hat mir einen Benutzernamen und ein Passwort gegeben. Wo gebe ich das ein?
A: Stellen Sie bei dieser Art von Netzwerk sicher, dass Sie in Schritt 7 kein Passworteingeben. Wenn Sie dann am Ende des Vorgangs angelangt sind und versuchen auf eine
Webseite zuzugreifen, sollte das Netzwerk Sie im Browser mit einer Willkommen Seite begrüßen und nach den Zugangsdaten fragen, welche Sie vom Caravan Stellplatz Betreiber erhalten haben. Dies ist bei den meisten Caravan-Stellplatz bzw. Campingplatz-Netzwerken der Fall.

F: Ich habe die Sicherheit eingerichtet und mein Passwort vergessen.
A: Die einzige Möglichkeit, dies zu umgehen, besteht darin den Router auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Schalten Sie dazu den Router ein und halten Sie dann die Reset-Taste * an der Unterseite des Routers 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los. Warten Sie dann bis der Router neu gestartet wird. * Die Reset-Taste ist die kleine rote Taste die in einem Loch an der Unterseite des Routers eingelassen ist.

Für weitergehende Unterstützung:
Hotline (Normaltarif)
02688 9881818
015234200213
Email: info@easyfind24.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

RangeMaster WiFi ist eine Marke von Falcon Technical Ltd. Alle Technologien und Techniken, die zum Bau und zur Lieferung unserer Produkte verwendet werden, sind geistiges Eigentum des oben genannten Unternehmens oder seiner verbundenen Partner. Es verstößt gegen das Urheberrecht, zu versuchen, die in unseren Produkten enthaltene patentierte Technologie zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu kopieren oder zu manipulieren. Zuwiderhandlungen werden verfolgt. Für alle RangeMaster WiFi-Produkte gilt eine 1-Jahres-Garantie gegen Hardwaredefekte (NUR). Jegliche Schäden oder versehentliche Brüche, die vom Benutzer während der
Installation oder zu einem anderen Zeitpunkt verursacht wurden, fallen nicht unter dieBedingungen dieser Vereinbarung.
Der Inhalt dieser Veröffentlichung wird zum Zeitpunkt der Drucklegung als richtig erachtet, jedoch können alle Informationen, Details, Produkte oder Dienstleistungen ohne vorherige Ankündigung ergänzt, geändert oder zurückgezogen werden.

Entsorgung am Ende des Lebenszyklus
Entsorgungshinweise für Nutzer (Privathaushalte)
1. In der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, verwenden Sie bitte nicht den gewöhnlichen Mülleimer! Gebrauchte Elektrogeräte müssen getrennt und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen behandelt werden, die eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte zu ermöglichen. Nach Umsetzung durch die Mitgliedsstaaten können Privathaushalte innerhalb der EU-Staaten ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte kostenlos an ausgewiesenen Sammelstellen abgeben. In einigen Ländern kann Ihr lokaler Händler Ihr altes Produkt auch kostenlos zurücknehmen, wenn Sie ein ähnliches neues kaufen. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Behörde für weitere Details. Falls Ihr gebrauchtes Elektro- oder Elektronikgerät über Batterien oder Akkus verfügt, entsorgen Sie diese bitte vorher entsprechend den örtlichen Bestimmungen getrennt. Durch die sachgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, dass der Abfall der erforderlichen Behandlung, Verwertung und Wiederverwertung unterzogen wird und
vermeiden so potenzielle negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die ansonsten durch unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten.

2. In anderen Ländern außerhalb der EU. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten,wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode. Für die Schweiz können gebrauchte Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos an den Händler zurückgegeben werden, auch wenn Sie kein neues Produkt erwerben. Weitere Sammelstellen finden Sie auf der Homepage von www.swico.ch
Informationen zur Entsorgung für gewerbliche Nutzer

1. In der Europäischen Union Wenn das Produkt für gewerbliche Nutzer bestimmt ist und Sie es entsorgen möchten: Bitte wenden Sie sich a Ihren QuickSAT-Händler, der Sie über die Rücknahme des Produkts informiert. Die Kosten für die Rücknahme und das Recycling können Ihnen in Rec nung gestellt werden. Kleine Produkte (und kleine Mengen) können von Ihren örtlichen Sammelstellen zurückgenommen werden.

2. In anderen Ländern außerhalb der EU. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden und erkundigen Sie sich nach der korrekten Entsorgungsmethode.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

RANGE MASTER

rangemasterwifi.co.uk